



◆角材のカット

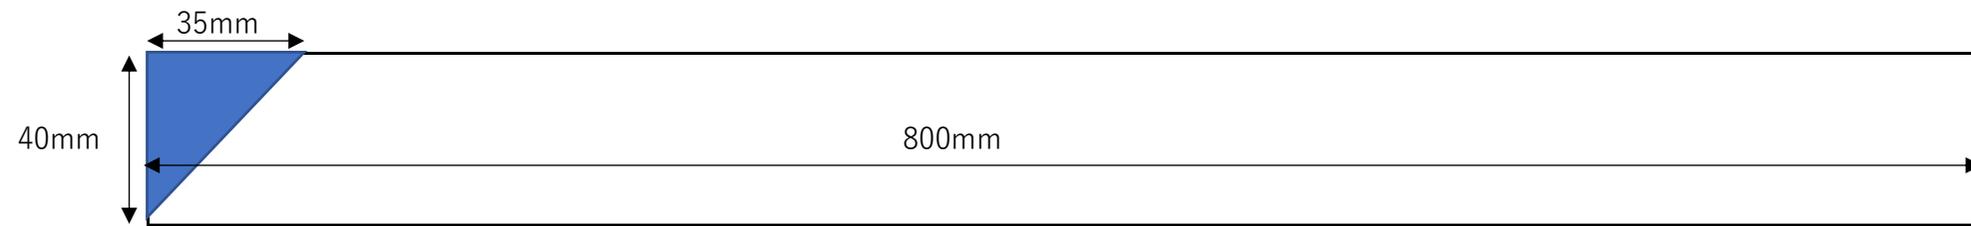

◆組立て

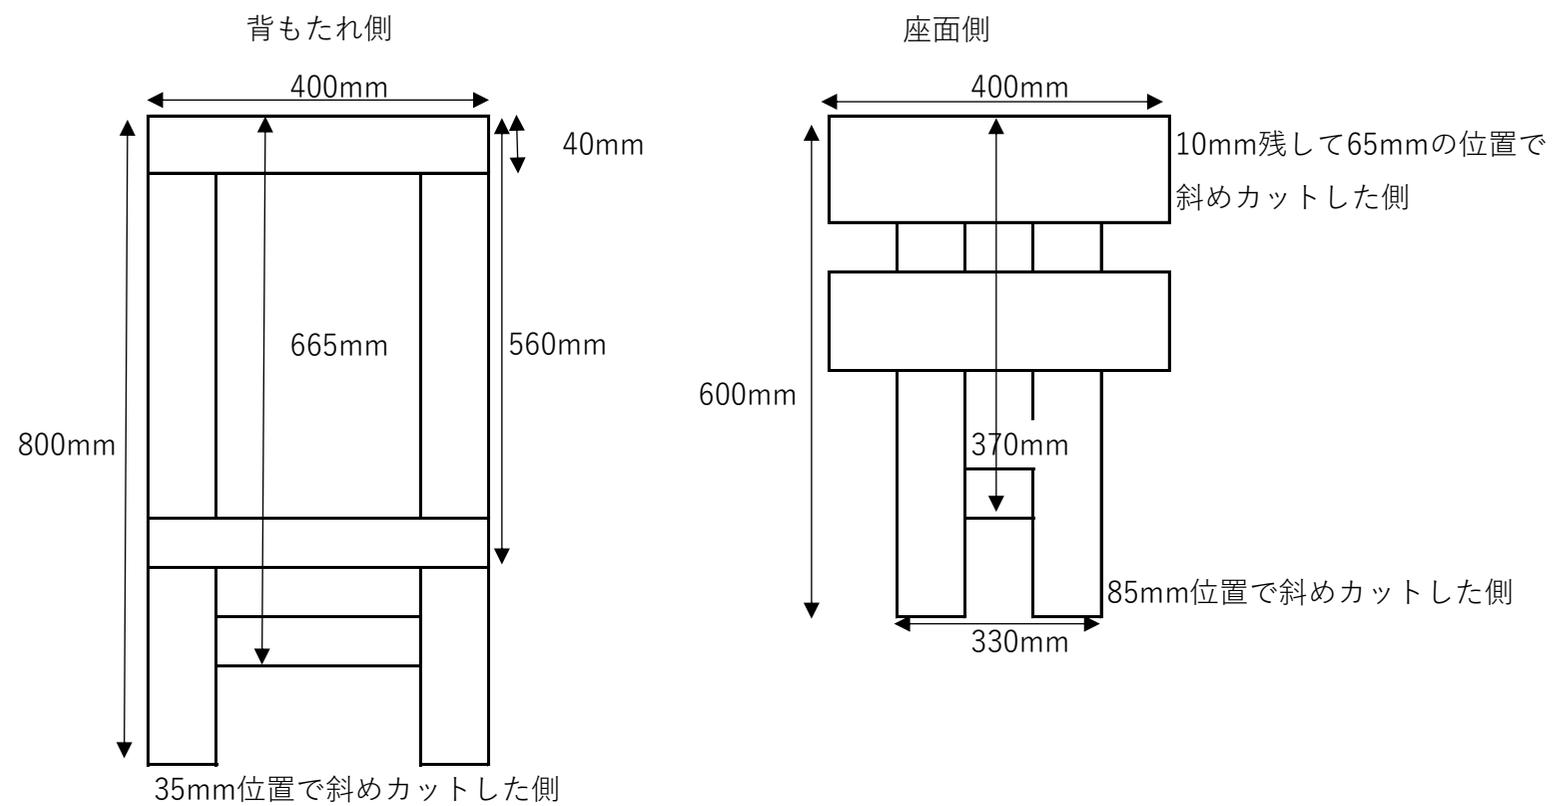

※560mm、665mmの位置を変えることで
座面高さや背もたれの傾きが変わりますので、
仮組みしながら好みの位置で固定して下さい。